SAMSUNG

SAMSUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONS

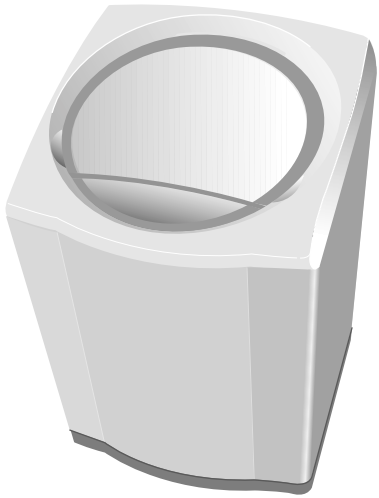

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 2
IDENTIFICACIONES DE PARTES 4
PANEL DE CONTROL 5
LA PREPARACION ANTES DE LAVAR 6
¿CUAL ES LA CANTIDAD ADECUADA DEL DETERGENTE? 6
¿CUÁNTO HAY QUE PONER EL DETERGENTE? 6
¿COMO PONER EL DECOLORANTE? 6
¿COMO ARREGLAR LA ROPA SUCIA? 7
¡ DESEO EFECTUAR LAVADO AUTOMÁTICO! 8
¡ DESEO ELEGIR EL PROCESO DE LAVADO SEGÚN EL TIPO DE ROPA ! 10
¡ CUANDO DESEA EFECTUAR LAVADO DESPUÉS DE REMOJO ! 12
PARA TERMINAR EL LAVADO EN LA HORA QUE DESEA UESTED 12
¡ DESEO EFECTUAR SOLAMENTE UN PROCESO ENTRE LAVADO, ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO ! 14
COMO LIMPIAR LA LAVADORA 16
INSTALAR LA LAVADORA NIVELADO 18
AJUSTAR LA NIVELACION 18
CONECTAR A TIERRA 19
INSTALACION Y MANTENIMIENTO 20
LUGAR 20
PARA LAVADORAS CON BOMBA DE DESCARGA 20
COMO CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA 21
PRECAUCIONES PARA INSTALACION 21
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 22
ESPECIFICACIONES 23

IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.
GRACIAS.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes precauciones son para evitar posibles perjuicios económicos y peligros que puedan dañar a las personas. Léase cuidadosamente y siga las instrucciones para la seguridad.

Cuando use el agua caliente durante el lavado, la temperatura de agua no debe ser más alta que 50°C.

- Se puede deformar la parte de plástico o causar una descarga eléctrica o incendio debido a la rotura.

ALIMENTACION E INSTALACION

No use el cable eléctrico y la clavija dañados o el enchufe flojado.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No tire por el cable, ni toque con la mano mojada.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

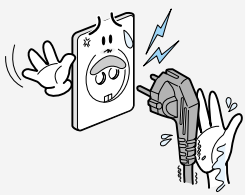

No doble por fuerza el cable eléctrico o lo aplaste con un artículo pesado para evitar el daño.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

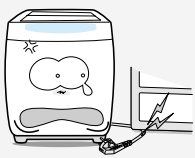

USO Y LIMPIEZA

No meta la mano dentro de la lavadora hasta que pare completamente.

- Puede herir la mano. Si no para el tambor dentro de 15 segundos, consulte a un técnico inmediatamente.

No ponga la ropa sucia con gasolina, bencina, diluyente o alcohol en el tambor ni deje estos materiales cerca de la lavadora.

- Hay peligro de explosión o incendio.

No acerque cuando esté inundado de agua bajo el fondo de la lavadora.

- Hay peligro de una descarga eléctrica. Espere hasta que se seque el suelo.

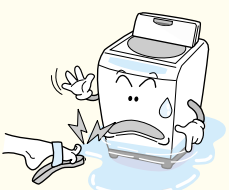

OTROS

No intente desmontar, reparar o reformar usted mismo.

- Cuando sea necesario reparar, contacte a un centro de servicio. Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice o guarde aerosoles antiestáticos o material inflamable cerca de la lavadora.

- Hay peligro de explosión o incendio.

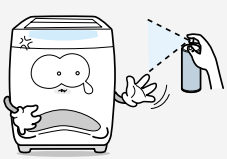

Cuando haya fuga del gas, no toque la lavadora ni enchufe, y ventile inmediatamente.

- Si chispee, hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

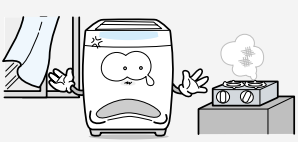

No coloque la lavadora en un sitio húmedo como el baño o en un lugar expuesto directamente a la nieve o la lluvia.

● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

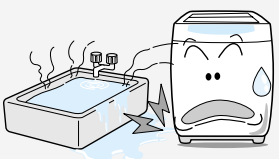

Cuando no la use, asegure desconectar el enchufe de alimentación.

● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No instale la lavadora a cerca del calentador o coloque la vela o cigarillo sobre la lavadora.

● Hay peligro de un incendio.

Cuando limpie la lavadora, asegure primero desconectar el enchufe de alimentación y no use disolventes tales como bencina, diluyentes o alcohol.

● Hay peligro de una descarga eléctrica, una explosión o un incendio.

Cuando limpie la lavadora, no use directamente el agua a las partes del aparato.

● Puede acortar la vida del aparato y hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

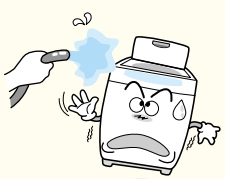

Si esté mojada o sucia por el polvo la clavija del enchufe, primero séquela.

● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

Si la lavadora tiene ruido extraño, olor o humo, desconecte el enchufe inmediatamente y contacte a un centro de servicio.

● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No meta la mano o un objeto metálico debajo de la lavadora cuando esté en operación.

● Puede herir la mano o hay peligro de descarga eléctrica.

No suba encima de la lavadora o coloque un objeto pesado.

● Tenga cuidado especialmente por niños para que no se cuelgue ni entre en el tambor, ya que puede herirse.

IDENTIFICACIONES DE PARTES

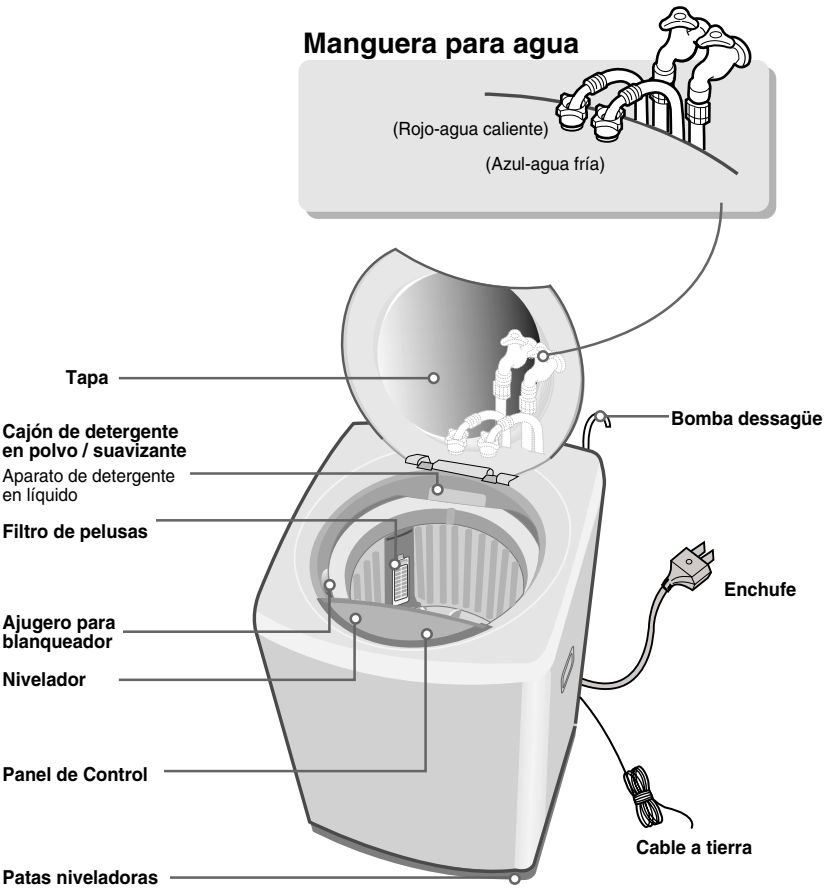

PANEL DE CONTROL

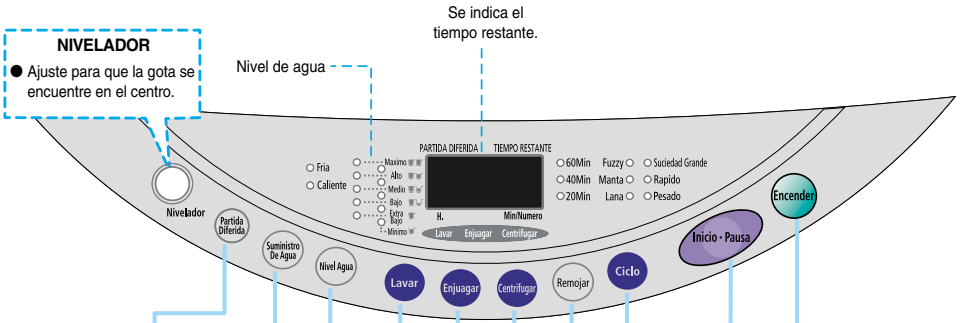

LA PARTIDA DIFERIDA

- Use cuando quiere lavar en el tiempo deseado.

BOTON DE SUMISTRO DE AGUA

- Use este botón cuando elige el agua caliente o el agua fría.

SELECTOR DE NIVEL AGUA

- El nivel de agua es indicado automáticamente pero use este botón cuando desea ajustarlo.

BOTÓN PARA LAVAR/ ENJUAGAR

- Use cuando desea efectuar solamente el lavado o controlar el tiempo de lavado
- Use cuando desea efectuar solamente el enjuague o modificar el número enjuague durante el ciclo.

BOTÓN DE CENTRIFUGAR

- Use cuando desea efectuar solamente el centrifugado o modificar el tiempo de centrifugado.

BOTÓN DE REMOJAR

- Use cuando quiere efectuar lavodo después de remojar suficientemente a la prenda.

BOTÓN DE CICLO

- Use para elegir un ciclo adecuado según el tipo de prenda y el grado de suciedad.

ENCENDER

Se usa cuando enciende y apaga la energía.

- Se apaga automáticamente cuando termine el lavado.
- Se apaga automáticamente cuando no sea apretado otro botón después de pasar 10 minutos una vez encendida la energía.

BOTON DE INICIO / PAUSA

- Use cuando quiere empezar o pausar la lavadora.

LA PREPARACION ANTES DE LAVAR

¿CUAL ES LA CANTIDAD ADECUADA DEL DETERGENTE?

Según el nivel del agua se indica la cantidad apta de detergente a lado del nivel del agua. (Una copa es equivalente a 35g.)

SEGUN EL NIVEL DEL AGUA	PONGA EL DETERGENTE	
	DETERGENTE CONCENTRADO	DETERGENTE NORMAL
MAXIMO (NIVEL DEL AGUA) (En caso de colcha y lana menos de 3.6kg .)		
ALTO (NIVEL DEL AGUA)		
MEDIO (NIVEL DEL AGUA)		
BAJO (NIVEL DEL AGUA)		
EXTRA BAJO (NIVEL DEL AGUA)		
MINIMO (NIVEL DEL AGUA)		

¿CUÁNTO HAY QUE PONER EL DETERGENTE?

COMO PONER EL DETERGENTE Y SUAVIZANTE

Tire el cajón de detergente/suavizante. Ponga el detergente de cantidad como se indica al lado del NIVEL AGUA y el suavizante menos de la línea de límite y cierre.

Cuidado

En caso de poner más de la línea de límite, el suavizante puede salir cuandoquiera.

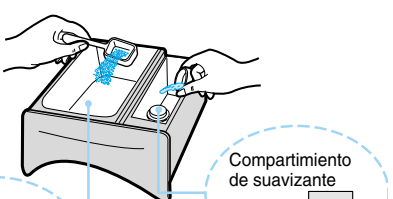

¿COMO PONER EL DECOLORANTE?

Ponga el decolorante líquido para una vez de lavado en el cajón de detergente.

Ponga en conocimiento

● En caso de decolorante en polvo, ponga directamente en la lavadora mezclando con el agua.

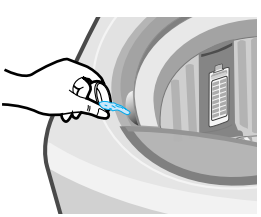

¿COMO ARREGLAR LA ROPA SUCIA?

Favor de seguir las siguientes instrucciones para evitar posible malfuncionamiento o daño del tejido.

Vaciar los bolsillos.
- Puede descomponer la lavadora.
- Puede dañar el tejido.



Limpiar polvos y tierra en la ropa

Asegurar cerrav las cremalleras y los botones o ganchos.
- Lavar aparte chamarras para invierno, ropa de trabajo, ropa de cama y pantalones de mezclilla.

La ropa tal como un cobertor de casimir que es ligero y de volumen grande flota resultando daño de tejido y avería de la lavadora. Utilice una bolsa de red que se vende aparte o lave poca cantidad.
- La ropa larga o ropa con lazos largos puede ser enredada. Atelos o utilice una bolsa de red que se puede adquirir en el mercado.

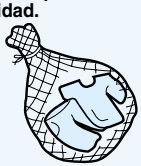

Efectuar prelavado para la ropa especialmente sucia tales como medias blancas, cuello o extremo de manga.
- Utilice detergente en polvo y líquido.
- Si utiliza jabón, puede ensuciar el tambor.

Lavar la colada que puede tener borras al revés.
- Lave por separado la colada que se cae mucho el material extranjero. La colada puede ensuciarse con el material extraño (polvos, hilos, etc.)
- Lave por separado la colada tales como la ropa negra, toallas de algodón y etc., ya que puede llevar el material extranjero fácilmente.

Para proteger la piel de bebés:
- **Debe lavar por separado** la ropa de bebés como pañales (ropa de bebé, toallas de bebé).
  Si lava junto con la ropa de adultos, puede ensuciarse.

Chequear antes de lavar.
- Las cosas de decoración para la ropa tal como alfiler o alambres (de aleación de forma) del brasier pueden salir y causar ruidos o avería de la lavadora.

¡ DESEO EFECTUAR LAVADO AUTOMÁTICO!

FUZZY

1 **Ponga la ropa en el tambor.**

4 **Ponga el detergente y suavizante.**

- Presione el botón de INICIO/PAUSA.

- Ponga una cantidad adecuada de detergente que está indicada con dibujo junto con la indicación de nivel de agua.

2 Presione el botón de ENCENDER

- Con el botón de suministro de agua, elija entre agua caliente y agua fria.

3 Seleccione el CICLO

- Se encenderá el ciclo fuzzy.

El tambor gira sin agua para determinar la carga de ropa e indica el nivel de agua adecuado.

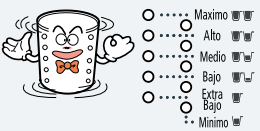

5 Ponga la tapa.

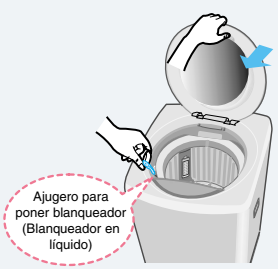

6 Presione el botón de INICIO/PAUSA.

- Comineza el lavodo.

Cuando desea cambiar el ciclo durante el lavado :

- Presione el botón de INICIO/PAUSA (para detener momentáneamente) → elija el ciclo → Presione nuevamente el botón de INICIO/PAUSA(para reiniciar)

¡ Cuidado!

- Cuando pulse el botón, nunca use barrena o alfiler.
- No presione el botón con la uña, sino con la parte abajo del dedo.

- En todos los ciclos, podrá modificar el tiempo de lavado, número de enjuague y el tiempo de centrifugado durante el proceso de lavado.
- Cuando selecciona solamente el agua caliente, durante los primeros 20 segundos será suministrada junto el agua fria.
- Cuando selecciona el agua caliente y el agua fria para el proceso de lavado, en el último enjuague será suministrada solamente el agua fria.

¡ DESEO ELEGIR EL PROCESO DE LAVADO SEGÚN EL TIPO DE ROPA !

1. Ponga la ropa en el tambor y presione el botón de ENCENDER — Encender

2. Elija el CICLO — Ciclo

SUCIEDAD GRANDE

Use para la ropa que presenta una suciedad muy grande de alguna parte en particular. (calcetines, camisa, etc.)

Eija "Suciedad grande" oprimiendo el botón.

Fuzzy ○ ● Suciedad Grande
Manta ○ ○ Rapido
Lana ○ ○ Pesado

Con el botón de suministro de agua, podrá elegir el agua caliente o fria.

MANTA

Use para la prenda voluminosa como manta o sábana.

- Ponga la manta o la sábana en el tambor después de doblarla de acuerdo con el dibujo :



- Nunca lave la manta eléctrica o la afombra.

Elija "Manta" presionanado el botón. Con el botón de suministro de agua, podrá elegir el agua caliente o fria.

Fuzzy ○ ○ Suciedad Grande
Manta ● ○ Rapido
Lana ○ ○ Pesado

Use una bolsa para lavado para la prenda voluminosa y liviana como casimir.

RÁPIDO

Use para las toallas de uso frecuente o la prenda que no es sucia.

Elija "Rápido" oprimiendo el botón. Con el botón de suministro de agua, podrá elegir el agua caliente o fria.

Fuzzy ○ ○ Suciedad Grande
Manta ○ ● Rapido
Lana ○ ○ Pesado

PESADO

Use para lavar pantalones vaqueros o ropa gruesa muy sucia.

Elija "Pesado" presionando el botón. Con el botón de suministro de agua, podrá elegir el agua caliente o fria.

Fuzzy ○ ○ Suciedad Grande
Manta ○ ○ Rapido
Lana ○ ● Pesado

1. Ponga la ropa en el tambor y presione el botón de ENCENDER — Encender

2. Elija el CICLO — Ciclo

LANA

Para lavar el jersey, chaqueta de punto, ropa delicada que tiene indicación de lavado en agua.

Eija "Lana" oprimiendo el botón.

Fuzzy ○ ○ Suciedad Grande
Manta ○ ○ Rapido
Lana ● ○ Pesado

3. Presione INICIO/PAUSA

Inicio · Pausa

- Gira el tambor para determinar la carga de ropa e indica el nivel de agua.

Indica el nivel de agua adecuado.

4. Ponga el detergente

- La cantidad de detergente está indicada junto con el nivel de agua.
- Ponga la cantidad indicada de detergente.

5. Ponga la tapa

6. Presione nuevamente INICIO/PAUSA

Inicio · Pausa

- Inicia el proceso de lavado.

3. Ajuste el nivel de agua.

- **Elija el nivel de agua entre máximo y medio**

Cuando lava la prenda ligera pero voluminoso, ajuste usted mismo el nivel de agua. Solamente podrá seleccionar la agua fria con un nivel de agua mayor que nivel media.

4. Ponga el detergente y cierre la tapa

- Ponga una cantidad adecuada de detergente de acuerdo con la carga de ropa.

5. Presione el botón de INICIO/PAUSA

Inicio · Pausa

Cuando lava la ropa de lana :

- La temperatura de agua no debe superar 30˚C
- Use el detergente neutro.

¡ CUANDO DESEA EFECTUAR LAVADO DESPUÉS DE REMOJO !

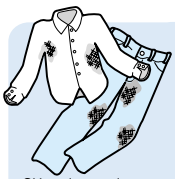

Seleccione lavado con REMOJO

Si lava la prenda muy sucia después de remojo, podrá eliminar impecablemente la suciedad. (Requiere más tiempo que el ciclo para suciedad grande)

1 Ponga la ropa y presione el botón de ENCENDER

2 Seleccione el CICLO

- Seleccione el ciclo presionado el botón hasta que se encienda la luz en el ciclo que desea usted.
- Elija el agua calente o fria con el botón de suministro de agua.

3 Presione el botón de remojo

- En el ciclo de lana, no podrá elegir el lavado con remojo.
- Podrá elegir el tiempo entre 60,40, 20 minutos.



PARA TERMINAR EL LAVADO EN LA HORA QUE DESEA UESTED

Seleccione PARTIDA DIFERIDA

1 Ponga la ropa y presione el botón de ENCENDER

2 Seleccione el CICLO

- Seleccione el ciclo presionado el botón hasta que se encienda la luz en el ciclo que desea usted.

3 Designe el tiempo de partida diferido

- Podrá designar el tiempo de partida diferido entre 3-19 horas (incrementando en hora)
- El proceso de lavado será terminado en la hora designada por usted.



4 Presione el botón de INICIO/PAUSA

Gira el tambor sin agua para determinar la carga de ropa y después indica el nivel adecuado de agua.



5 Ponga el detergente y cierre la tapa. Presione el botón de INICIO/PAUSA

- Ponga una cantidad determinada de detergente y suavizante de acuerdo el nivel de agua indicado.
- En caso de efectuar el lavado con remojo, antes de iniciar el proceso de lavado, repite la gira de tambor de 1 minuto y remojo de 4 minutos (detiene funcionamiento).

6 Presione el botón de INICIO/PAUSA

- Inicia el proceso de lavado.

4 Presione el botón de INCIO/PAUSA

Gira el tambor sin agua para determinar la carga de ropa y después indica el nivel adecuado de agua.



5 Ponga el detergente y cierre la tapa

- Ponga una cantidad determinada de detergente y suavizante de acuerdo el nivel de agua indicado.
- Ponga el detergente en su cajón. En caso de poner el detergente directamente en el tambor junto con la ropa, puede ser que la ropa quede desteñida al pasar mucho tiempo hasta llegar la hora de partida diferida.

Para cancelar el lavado de partida diferida : presione el botón de "Encender"

¡ DESEO EFECTUAR SOLAMENTE UN PROCESO ENTRE LAVADO, ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO !

Seleccione como indica en lo siguiente :

❋ **¡ Selección de funcionamiento trascendentalmente amplificada !**

En el modo manual, también puede ajustar cada proceso al seleccionar el ciclo correspondiente.

❋ Cuando desea efectuar solamente lavado en el ciclo Rápido
Ejemplo) presione ENCENDER ➔ seleccione el ciclo (Rápido) ➔ Seleccione Lavado ➔ Presione INICIO/PAUSA

Cuando desea solamente Lavar

1 Encienda la Energía
Elija el agua caliente o fría con el botón de suministro

2 Seleccione el botón de Lavar

3 Inicio el Proceso

Cuando desea solamente Enjuagar

1 Encienda la Energía
Elija el agua caliente o fría con el botón de suministro

2 Seleccione el botón de Enjuagar

3 Inicio el Proceso

Cuando desea solamente Centrifugar

1 Encienda la Energía
Elija el agua caliente o fría con el botón de suministro

2 Seleccione el botón de Centrifugar

3 Inicio el Proceso

Cuando desea Lavar y Enjuagar

1 Encienda la Energía
Elija el agua caliente o fría con el botón de suministro

2 Seleccione el botón de Lavar y Enjuagar

3 Inicio el Proceso

Cuando desea Enjuagar y Centrifugar

1 Encienda la Energía
Elija el agua caliente o fría con el botón de suministro

2 Seleccione el botón de Enjuagar y Centrifugar

3 Inicio el Proceso

4 Ajuste el tiempo

Presionando el botón de LAVADO, podrá ajustar el tiempo de lavado.

Ponga en conocimiento

- Después de lavado, quda agua en el tambor sin desaguar. Para eliminar agua, efectúe el centrifugado después de seleccionar su tiempo.
- Podrá ajustar el tiempo de lavado entre 6-30 minutos.(El tiempo será incrementado en 2 minutos)
- Para el ciclo Rápido y de Lana, podrá ajustar el tiempo entre 1-15 minutos incrementandolo cada 2 minutos.

4 Ajuste el número de veces de enjuague

Presionando el botón de enjuague, podrá ajustar el número de veces de enjuague.



Ponga en conocimiento

- Después de enjuague, queda agua sin desaguar. Para eliminar agua, efectúe el centrifugado después de seleccionar su tiempo.
- Podrá ajustar entre 1-5 veces.

4 Ajuste el tiempo

Presionando el botón de centrifugado, podrá ajustar el tiempo de centrifugado.

Ponga en conocimiento

- Podrá ajustar el tiempo entre 1-9 minutos.

Ponga en conocimiento

- El tiempo de centrifugado ajustado inicialmente puede variarse según el ciclo. Modifiquelo de acuerdo con su necesidad.

4 Ajuste el tiempo de lavado

Presionando el botón de lavado, puede ajustar el tiempo de lavado.

5 Ajuste el número de veces de enjuague

Podrá ajustar el núemro de veces de enjuague presionando el botón de enguajue.



4 Ajuste el número de veces de enjuague

Podrá ajustar el núemro de veces de enjuague presionando el botón de enguajue.



5 Ajuste el tiempo

Presionando el botón de centrifugado, podrá ajsutar el tiempo de centrifugado.

COMO LIMPIAR LA LAVADORA

Limpie cada parte de la lavadora frecuentemente para mantener el lavado limpio.

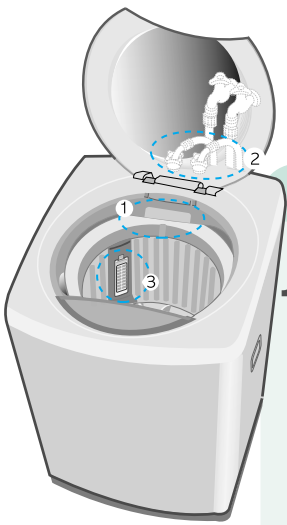

1 CAJON DE DETERGENTE O SUAVIZANTE

1 Tire el cajón de detergente/suavizante hacia adelante.

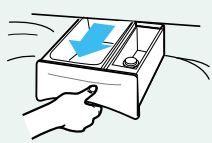

2 Limpie el detergente restante con un cepillo de diente viejo.

3 Reintroduzca el cajón.



Cuidado

Limpie el cuerpo de la lavadora con un paño seco.
- No eche el agua al limpiar.

Si se encuentran botones o monedas dentro del tambor sáquelos.
- Puede obstruir la manguera de desagüe y causar avería.

2 FIELTRO DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1 Saque el filtro y limpie colocándolo debajo de agua corriente.

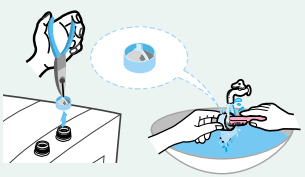

2 Vuelve a colocar el filtro y fije la conexión firmemente.
- Si no fija firmemente, puede escaparse el agua.

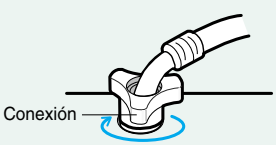

Después de volver a colocar el filtro de la manguera de suministro de agua, fije la conexión firmemente para que no se escape agua.

3 FILTRO DE PELUSAS

Para mantener el lavado limpio, limpie frecuentemente la bolsa de filtro para que los residuos de suciedad no ocupen más que la mitad de la bolsa.

1 Tire el filtro de pelusas empujando hacia abajo la parte superior del filtro.

2 Abra la tapa como la siguiente figura muestra.

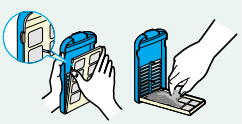

3 Elimine los residuos de suciedad y limpie debajo de agua.

4 Cierre la tapa, ponga la parte inferior del filtro en el tambor y empújelo hasta que suene un “click”.

INSTALAR LA LAVADORA NIVELADO

● Si la lavadora no está instalada en una superficie nivelada, puede vibrar durante la operación y causar avería.

1 REVISAR LA SUPERFICIE

Ajuste para que la gota situe dentro del ciclo rojo en el centro.

● Abra la tapa y vea desde arriba hacia abajo para chequear si está nivelada como la siguiente figua muestra.
● Hay una diferencia entre los modelos.

(Nivelador)

Nivelado

2 AJUSTAR LAS PATAS NIVALADORAS

SI LA SUPERFICIE NO ES UNIFORME, AJUSTE LAS TAPAS NIVELADORAS.

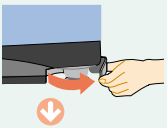

Tire el mango de control de la pata niveladora hacia el lado, la cual se encuentra en el lado derecho y el iquierdo de la parte frontal.

Ajuste la altura.

Después de haber ajustado, vuelva a tirar el mango de control hacia adelante y fije la pata niveladora.

AJUSTAR LA NIVELACION

Posición de la gota	Causas	Método de ajustar
	● En caso de que esté baja la parte anterior	● Ajuste la nivelación según lo mostrado en la sección anterior en la parte anterior.
	● En caso de que esté baja la parte posterior	● Ajuste la nivelación con el uso de la goma para nivelar o otro soporte en la parte posterior.
	● En caso de que esté baja la parte izquierda	● Ajuste la nivelación de la parte izquierda de la lavadora, con el uso de las patas niveladoras en la parte anterior y las gomas para nivelar en la parte posteior.
	● En caso de que esté baja la parte derecha	● Ajuste la nivelación de la parte derecha de la lavadora, con el uso de las patas niveladoras en la parte anterior y las gomas para nivelar en la parte posteior.

CONECTAR A TIERRA

Asegúrese de conectar a tierra para la seguridad.

- Si tiene conectada a tierra, puede prevenir un accidente de descarga eléctrica en caso de haber escape de electricidad.

SI HAY TERMINAL PARA CONECTAR A TIERRA EN LA TOMA

- No es necesario otra conexión a tierra.
- Cuando utilice el cable de extensión, si no hay el terminal para su uso exclusivo, debe asegurar conectar a tierra.

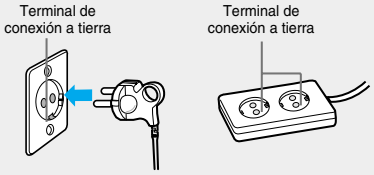

SI NO HAY TERMINAL PARA CONECTAR A TIERRA EN LA TOMA

- Conecte a una llave de agua de metal o lámina de cobre.
- Si la llave de agua es de plástico, no tiene efecto de conectar a tierra.

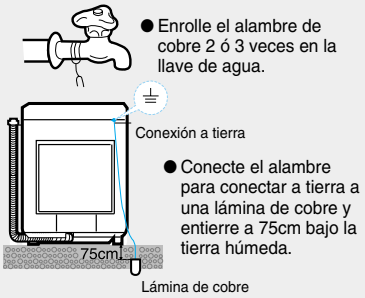
Enrolle el alambre de cobre 2 ó 3 veces en la llave de agua.
Conexión a tierra
Conecte el alambre para conectar a tierra a una lámina de cobre y entierre a 75cm bajo la tierra húmeda.
75cm
Lámina de cobre

Asegúrese de evitar los siguientes lugares para conectar a tierra.

- Nunca conecte el alambre de conexión a tierra a un cable de teléfono ni a pararrayo ya que es muy peligroso en caso de tuerno.
- Nunca conecte el alambre de conexión a tierra a un tubo de gas ya que hay peligro de explosión.
- Cuando no encuentre a dónde conectar, utilice la toma conectando a la caja de fusible.

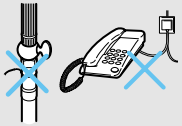

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

LUGAR . . .

● Deje un espacio libre entre la lavadoray la pared, por lo menos 10cm.

Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración.

Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada. Nunca coloque la lavadora cerca de agua.

● No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en que quede expuesta a la lluvia.
● La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.

Evite la luz directa del sol o los calefactores.

● Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la coloque bajo la luz directa del sol.

PARA LAVADORAS CON BOMBA DE DESCARGA

● Saque la capa de manguera, conecte la manguera de desagüe.



capa de manguera



manguera de desagüe

● Asegúrese de conectar comoctamente la manguera de desagüe a la salida de desagüe que está en la parte izquierda de la máquina.

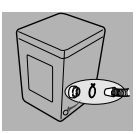

● Instale la manguera de descarga aproximadamente 80cm sobre el nivel del suelo.

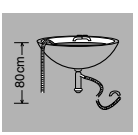

COMO CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1 Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

2 Con un destornillador en cruz, suelte los tres tornillos del adaptador. Luego, tome el adaptador y sujete las piezas (a) y (b) dejando un espacio de aprox, 5mm entre ellas.

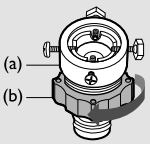

3 Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tormillos. Luego, gire la pieza (b) en dirección a la flecha y una las piezas (a) y (b).

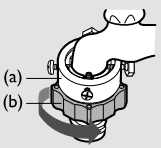

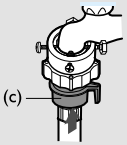

4 Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la pieza (C) de la manguera de suministro de agua. Al escuchar un "Click" la pieza (C) se ha liberado, y la manguera ha quedado automáticamente conectada al adaptador.

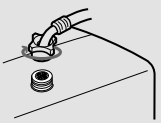

5 Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua que está en la parte posterior de la máquina.
Atornille completamente la manguera a la derecha.

Si la llave de agua es roscada, conéctela a una manguera que corresponda a este tipo de llave.

- Después de completar la conexión, si se filtra agua por la manguera, repita los mismos pasos antes indicados. Use un tipo de llave convencional.
- Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite el aro de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.

PRECAUCIONES PARA INSTALACION

- Instale en una superfice firme y uniforme.

- Instale en un lugar que tenga ventilación adecuada y evite un lugar que está expuesto al sol directo o húmedad.

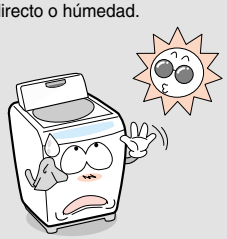

- No instale en un lugar donde pueda congelarse o exponer al gas de briqueta.

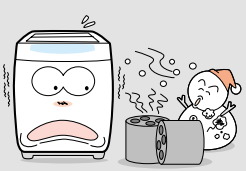

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

LA LAVADORA NO FUNCIONA

¿Está abierta la llave del agua?¿
¿Está enchufada la lavadora?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

NO PASA AGUA A LA LAVADORA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está atascada la manguera de suminstro de agua o la de conexión?
¿Está congelada la llave del agua?

Si en 60 minutos no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "4E" en el indicador de tiempo restante.

EL AGUA NO DESCARGA

¿Está hacia abajo la manguera de descarga?
¿Está congelada la manguera de descarga?
¿Está atascada la manguera de descarga?

Si en 15 minutos el agua no se descarga, se activará una alarma y apareccrá "5E" en el indicador de tiempo restante.

LA CENTRIFUGA NO FUNCIONA

¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicando su nombre, dirección y número telefónico.

EXPORTADO POR

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 416, MAETAN-3DONG, SUWON, KOREA

ESPECIFICACIONES

<table>
<tr><td rowspan="2">CAPACIDAD DE LAVADO</td><td colspan="2" rowspan="2">10.5kg</td><td rowspan="3">NIVEL ESTANDAR DE AGUA</td><td>MAXIMO</td><td>90 l</td></tr>
<tr><td>MEDIO</td><td>78 l</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CONSUMO DE ENERGIA</td><td>LAVADO</td><td>550W</td><td>MINIMO</td><td>40 l</td></tr>
<tr><td>CENTRIFUGADO</td><td>310W</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>DIMENSIONES</td><td colspan="2">W640 X 698 X 925mm</td><td>USO DE AGUA</td><td>230 l</td></tr>
<tr><td>PESO</td><td colspan="2">53kg</td><td colspan="2">VELOCIDAD DE ROTACION DEL PULSADOR</td><td>104rpm</td></tr>
<tr><td>PRESION DE AGUA</td><td colspan="2">0.05 ~ 0.78MPa
0.5 ~8.0kg•f/cm^2</td><td colspan="2">VELOCIDAD DE ROTACION DEL TAMBOR DE CENTRIFUGADO</td><td>700rpm</td></tr>
<tr><td>ALIMENTACION</td><td colspan="2">120V ~ 60Hz</td><td colspan="2">CONSUMO</td><td>550W</td></tr>
<tr><td colspan="6">LAVADORA AUTOMATICA / IMPULSOR 10.5KG</td></tr>
</table>

CODE NO : DC68-00942A-01